ASPIRE one Serie

Kurzanleitung

ASPIRE one Serie

© 2009 Alle Rechte vorbehalten

Kurzanleitung für *Aspire One* Serie
Originalausgabe: 10/2009

Notebook-PC der *Aspire One* Serie

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____

Federal Communications Commission Declaration of Conformity

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The following local Manufacturer /Importer is responsible for this declaration:

Product name:	Notebook PC
Brand:	acer
Model number:	NAV50
Machine type:	*Aspire One series*
SKU number:	AO532xxxxxx (x stands for 0-9, a-z or blank)
Name of responsible party:	Acer America Corporation
Address of responsible party:	333 West San Carlos St., San Jose CA 95110, U. S. A.
Contact person:	Acer Representative
Phone No.:	1-254-298-4000
Fax No.:	1-254-298-4147
October 29, 2009	

CE Declaration of Conformity

We,

Acer Incorporated

8F, 88, Sec. 1, Hsin Tai Wu Rd., Hsichih, Taipei Hsien 221, Taiwan

Contact Person: Mr. Easy Lai, e-mail:easy_lai@acer.com.tw

And,

Acer Europe SA

Via Cantonale, Centro Galleria 2 6928 Manno Switzerland

Hereby declare that:

Product: Notebook Computer

Trade Name: Acer

Model Number: NAV50

Machine Type: Aspire One series

SKU Number: AO532xxxxxx (“x” = 0~9, a ~ z, or A ~ Z)

Is compliant with the essential requirements and other relevant provisions of the following EC directives, and that all the necessary steps have been taken and are in force to assure that production units of the same product will continue comply with the requirements.

EMC Directive 2004/108/EC as attested by conformity with the following harmonized standards:

- EN55022, AS/NZS CISPR22, Class B
- EN55024
- EN61000-3-2 Class D
- EN61000-3-3

Low Voltage Directive 2006/95/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- EN60950-1

Council Decision 98/482/EC (CTR21):

(Applicable to product with pan- European single terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN).)

RoHS Directive 2002/95/EC on the Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

- The maximum concentration values of the restricted substances by weight in homogenous material are:

Lead	0.1%	Polybrominated Biphenyls (PBB's)	0.1%
Mercury	0.1%	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE's)	0.1%
Hexavalent Chromium	0.1%	Cadmium	0.01%

Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to Eco-design Requirements.

R&TTE Directive 1999/5/EC as attested by conformity with the following harmonized standard:

- Article 3.1(a) Health and Safety
  - EN60950-1
  - EN62311
- Article 3.1(b) EMC
  - EN301 489-1
  - EN301 489-3 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
  - EN301 489-7
  - EN301 489-17
  - EN301 489-24
- Article 3.2 Spectrum Usages
  - EN300 440-2 (Applicable to non-bluetooth wireless keyboard mouse set).
  - EN300 328
  - EN301 511
  - EN301 893 (Applicable to 5GHz high performance RLAN).
  - EN301 908-1
  - EN301 908-2

Year to begin affixing CE marking 2009.

Easy Lai

Easy Lai /Manager
Regulation Center, Acer Inc.

Oct. 29, 2009

Date

Für den Anfang

1

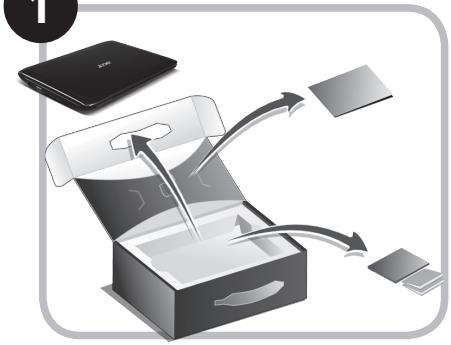

2

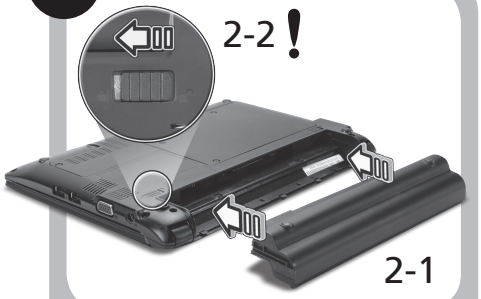

! Stellen Sie sicher, dass der Akku wie in Abbildung 2-2 gezeigt an seinem Platz festsitzt.

3

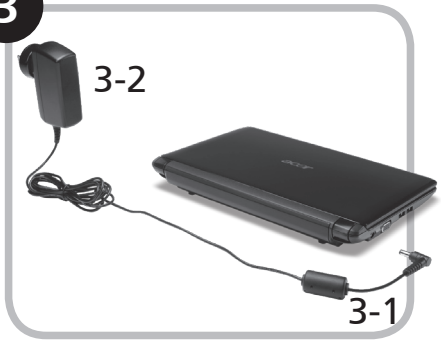

4

5

6

Abbildung nur Referenz und kann zum Produkt variieren. Das tatsächliche Produkt kann sich von den Abbildungen unterscheiden.

Das Wichtigste zuerst

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Hilfen

Als Hilfe für Sie bei der Verwendung des Acer-Notebooks haben wir einen Satz von Richtlinien aufgestellt*:

Zuallererst hilft Ihnen die Kurzanleitung dabei, Ihren Computer das erste Mal in Betrieb zu nehmen.

Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte die AcerSystem Benutzeranleitung. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z. B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung. Darüber hinaus enthält es Informationen zur Garantie und allgemeine Bestimmungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Notebook. Das Benutzerhandbuch steht in PDF (Portable Document Format) zur Verfügung und ist bereits in Ihrem Notebook installiert.

Hinweis: Zum Betrachten der Datei muß Adobe Reader installiert sein. Wenn Adobe Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, wird durch Klicken auf AcerSystem Benutzerhandbuch zuerst das Setup-Programm von Adobe Reader ausgeführt. Folgen Sie zur Durchführung der Installation den Anweisungen auf dem Bildschirm. Hinweise über die Verwendung von Adobe Reader finden Sie im Menü Hilfe und Support.

*** WICHTIGER HINWEIS: Denken Sie daran, dass die beschriebenen Anleitungen, ob in ausgedruckter oder elektronischer Form, nur zur Erläuterung dienen. Mit Ausnahme der Informationen zur Garantie, die in der AcerSystem Benutzeranleitung enthalten ist, gibt Acer mit diesen Anleitungen keine Versprechungen oder Garantien hinsichtlich des von Ihnen gekauften Produktes. Acer übernimmt ausdrücklich keine Haftung für Fehler, die in diesen Anleitungen enthalten sein können.**

Netzkonfiguration

Diese Anleitung hilft Ihnen bei der Konfiguration Ihrer LAN- und Drahtlos-Netzeinstellungen, damit Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen können.

Herstellung einer LAN-Verbindung

Schließen Sie einfach das LAN-Kabel an den Ethernet (RJ-45)-Anschluss an. Siehe **„Rechte Seite" auf Seite 6**, um den Ort der Ethernet-Schnittstelle zu erfahren.

Einrichten einer Drahtlosverbindung

1. Drücken Sie <Fn> + <F2>, um die 3G/WLAN-Einstellungen ein- und auszuschalten oder schalten Sie zwischen den 3G- und Drahtlosfunktionen um.
2. Klicken Sie auf das Symbol auf der Systemleiste und wählen Sie den Drahtlos-Zugriffspunkt aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

Einsetzen einer 3G-SIM-Karte (Nur für bestimmte Modelle)

Entfernen Sie den Akku und setzen Sie eine 3G-SIM-Karte vorsichtig in den 3G-SIM-Karteneinschub hinein. Unter **„Rückseite & Unterseite" auf Seite 6** erfahren Sie den Ort des 3G SIM-Karteneinschubs.

Eine Tour durch das *Aspire One*

Nachdem Sie Ihren Computer wie im Abschnitt Für den Anfang gezeigt aufgestellt haben, lassen Sie uns nun Ihr neues Acer-Notebook vorstellen.

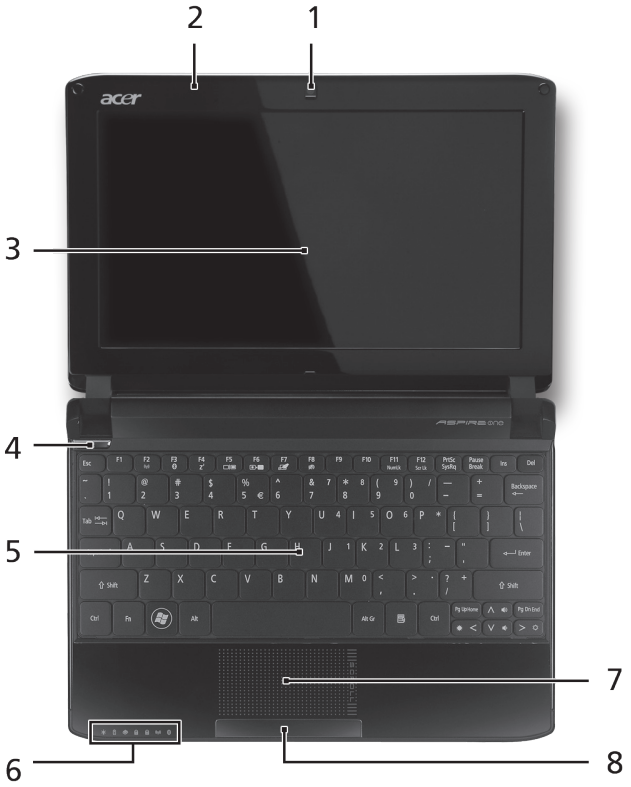

Ansicht von oben

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Acer Crystal Eye Webcam	Web-Kamera für die Videokommunikation.
2		Mikrofon	Internes Mikrofon für die Tonaufnahme.
3		Anzeigebildschirm	Wird auch als LCD (Liquid-Crystal-Display) bezeichnet. Zeigt die Ausgabe des Computers an.
4		Ein-/Aus-Taste/-Anzeige	Schaltet den Computer ein und aus.
5		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer.
6		Ein/Aus-Anzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
		Akku-Anzeige	Zeigt den Akkustatus des Computers an.
		HDD-Anzeige	Leuchtet auf, wenn die Festplatte aktiv ist.
		Num Lock-Anzeige	Leuchtet auf, wenn die Num Lock-Funktion aktiviert ist.
		Caps Lock-Anzeige	Leuchtet auf, wenn die Caps Lock-Funktion aktiviert ist.
		Anzeige für 3G/WLAN-Kommunikation	Leuchtet auf, um den Status der 3G/WLAN-Kommunikation anzuzeigen.
		Anzeige für Bluetooth-Kommunikation	Leuchtet auf, um den Status der Bluetooth-Kommunikation anzuzeigen (Nur für bestimmte Modelle).
7		Touchpad	Berührungssensibles Zeigegerät, das die gleichen Funktionen besitzt wie eine Computer-Maus.
8		Anklicktasten (links und rechts)	Die linken und rechten Tasten funktionieren wie die linken und rechten Tasten einer Maus.

Blaue Leuchte ein	Orangefarbene Leuchte ein	Leuchtet nicht
3G ein / WiFi ein 3G ein / WiFi aus	3G aus / WiFi ein	3G aus / WiFi aus

Geschlossene Vorderseite

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Statusanzeigen	Diese LEDs (Light-Emitting Diodes) leuchten auf, um Ihnen den Status der Funktionen und Komponenten des Computers anzuzeigen.

Linke Seite

2	⎓	DC-Eingangs-Buchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
3		Anschluss für externe Anzeige (VGA)	Dient dem Anschluss eines Anzeigegerätes (z. B. einem externen Monitor oder LCD-Projektor).
4		USB 2.0-Anschluss	Hier schließen Sie USB 2.0-Geräte (z. B. USB-Maus) an.

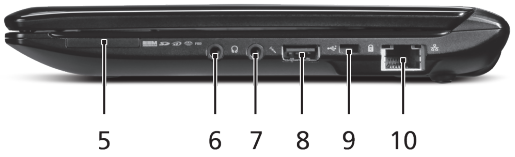

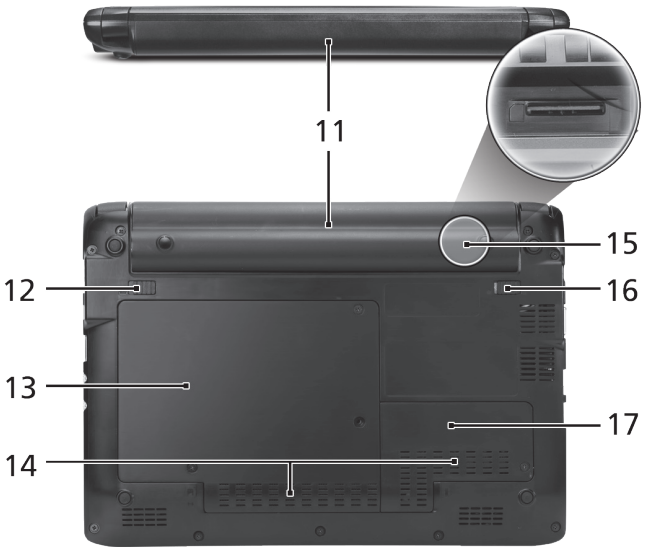

Rechte Seite

#	Symbol	Element	Beschreibung
5		Mehrere-in-1-Kartenleser	Eignet sich für Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO) und xD-Picture Card (xD). Hinweis: Drücken Sie hier, um die Karte zu entfernen/einzusetzen. Es kann nicht mehr als eine Karte gleichzeitig verwendet werden.
6		Kopfhörer-/Lautsprecher-/ Ausgabe-Buchse	Hier schließen Sie Audioausgabe-Geräte (z. B. Lautsprechern, Kopfhörern).
7		Mikrofon-Eingangs-Buchse	Eignet sich zur Eingabe aus externen Mikrofonen.
8		USB 2.0-Anschluss	Hier schließen Sie USB 2.0-Geräte (z. B. USB-Maus) an.
9		Steckplatz für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss für den Computer anbringen.
10		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Zum Anschluss eines Ethernet 10/100-basierten Netzwerks.

Rückseite & Unterseite

11		Akkufach	Enthält den Akku des Computers. Hinweis: Der gezeigte Akku dient lediglich der Veranschaulichung. Ihr PC besitzt, je nach gekauftem Modell, möglicherweise einen anderen Akku.
12		Verriegelung des Akkus	Entsperrt den Akku für die Herausnahme.
13		Fach für Festplatte/3G/ WLAN-Kommunikation	Enthält der Computer-Festplatte/3G/WLAN-Kommunikation (durch Schrauben gesichert).
14		Belüftungsschlitze und/oder Ventilator	Schützt den Computer vor Überhitzung, selbst bei längerem Einsatz. Hinweis: Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen des Ventilators.
15		3G-SIM-Karteneinschub	Eignet sich für eine 3G-SIM-Karte, um 3G-Konnektivität zu ermöglichen (Nur für bestimmte Modelle).
16		Akkuverschluss	Sichert den Akku an seiner Position.
17		Speicherfach	Enthält den Hauptspeicher des Computers.

Technische Daten

Element	Beschreibung
Betriebssystem	Legales Windows® 7 Starter Legales Windows® 7 Home Basic (nur China)
Plattform	Intel® Atom™ Prozessor Mobile Intel® NM10 Express-Chipset
Systemspeicher	Einzelner Kanal mit einem soDIMM-Einschub • DDR2 667 MHz SDRAM-Speicherschnittstellen-Design • soDIMM-Einschub: Eignet sich für 1 GB/2 GB soDIMMs für einen Gesamtspeicher von bis zu 2 GB
Anzeige	10,1" HD 1280 x 720 (WXGA) Pixelauflösung, starke Helligkeit (200-nit) Acer CrystalBrite™ TFT LCD mit LED-Beleuchtung 10,1" SD 1024 x 600 (WSVGA) Pixelauflösung, starke Helligkeit (200-nit) Acer CrystalBrite™ TFT LCD mit LED-Beleuchtung
Grafik	Mobile Intel® NM10 Express-Chipset
Speicher	2,5" 9,5 mm 160/250 GB oder größere Festplatte Mehrere-in-1-Kartenleser
Audio	Unterstützung für High-Definition-Audio Zwei eingebaute Stereolautsprecher MS-Sound-kompatibel Integriertes digitales Mikrofon
Kommunikation	Acer Crystal Eye Webcam mit 640 x 480-Auflösung, interstützt die erweiterte Acer PrimaLite™ Technologie WLAN: Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/n Wi-Fi CERTIFIED™, unterstützt die Acer SignalUp™-Drahtlostechnologie WLAN: Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED™, unterstützt die Acer SignalUp™-Drahtlostechnologie WPAN: Bluetooth® 2.1+EDR WWAN: UMTS/HSPA mit 850/900/1900/2100 MHz und Quad-Band-GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz), erweiterbar auf 7,2 Mbit/s HSDPA und 5,7 Mbit/s HSUPA, mit Unterstützung für unterschiedliche Empfänger und Angleichung bei 2100 MHz (für 3G-Modelle) LAN: 10/100 Mbps Fast Ethernet
Datenschutz-kontrolle	BIOS-Benutzer-, Supervisor- und HDD-Kennworte Steckplatz für Kensington-Schloss
Abmessungen und Gewicht	258,5 (B) x 185 (T) x 25,2 (H) mm (10,17 x 7,28 x 0,99 Zoll) 1,1 kg (2,43 lbs.) mit 3-Zellen-Akku 1,25 kg (2,76 lbs.) mit 6-Zellen-Akku
Strom	63 W 5600 mAh 6-Zellen-Li-Ion-Akku • Akkuladung für 10 Stunden 48 W 4400 mAh 6-Zellen-Li-Ion-Akku • Akkuladung für 8 Stunden 24 W 2200 mAh 3-Zellen-Li-Ion-Akku • Akkuladung für 4 Stunden ENERGY STAR®
Eingabegeräte	84-/85-/88-Tasten-Tastatur, 93% Standardgröße Mehrfachbewegungs-Touchpad-Zeigegerät
I/O	Mehrere-in-1-Kartenleser Drei USB 2.0-Anschlüsse Anschluss für externe Anzeige (VGA) Kopfhörer-/Lautsprecher-/Ausgabe-Buchse Mikrofon-Eingangs-Buchse Ethernet (RJ-45)-Anschluss DC-Eingangsbuchse für Netzteil
Umgebung	Temperatur: Betrieb: 5 °C bis 35 °C Nichtbetrieb: -20 °C bis 65 °C Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): Betrieb: 20% bis 80% Nichtbetrieb: 20% bis 80%

Hinweis: Die oben angeführten Daten dienen lediglich als Anhaltspunkt. Die genaue Konfiguration Ihres PCs hängt von dem Modell ab, das Sie kaufen.